


## 組み方

◆パズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。1番のピースから番号順に組んでいくと簡単に組み上がります。


## セット内容

◆パズルピース (ふくろう 41個、台 1個)、組み立てキー 1個、目のシール


## ピース図

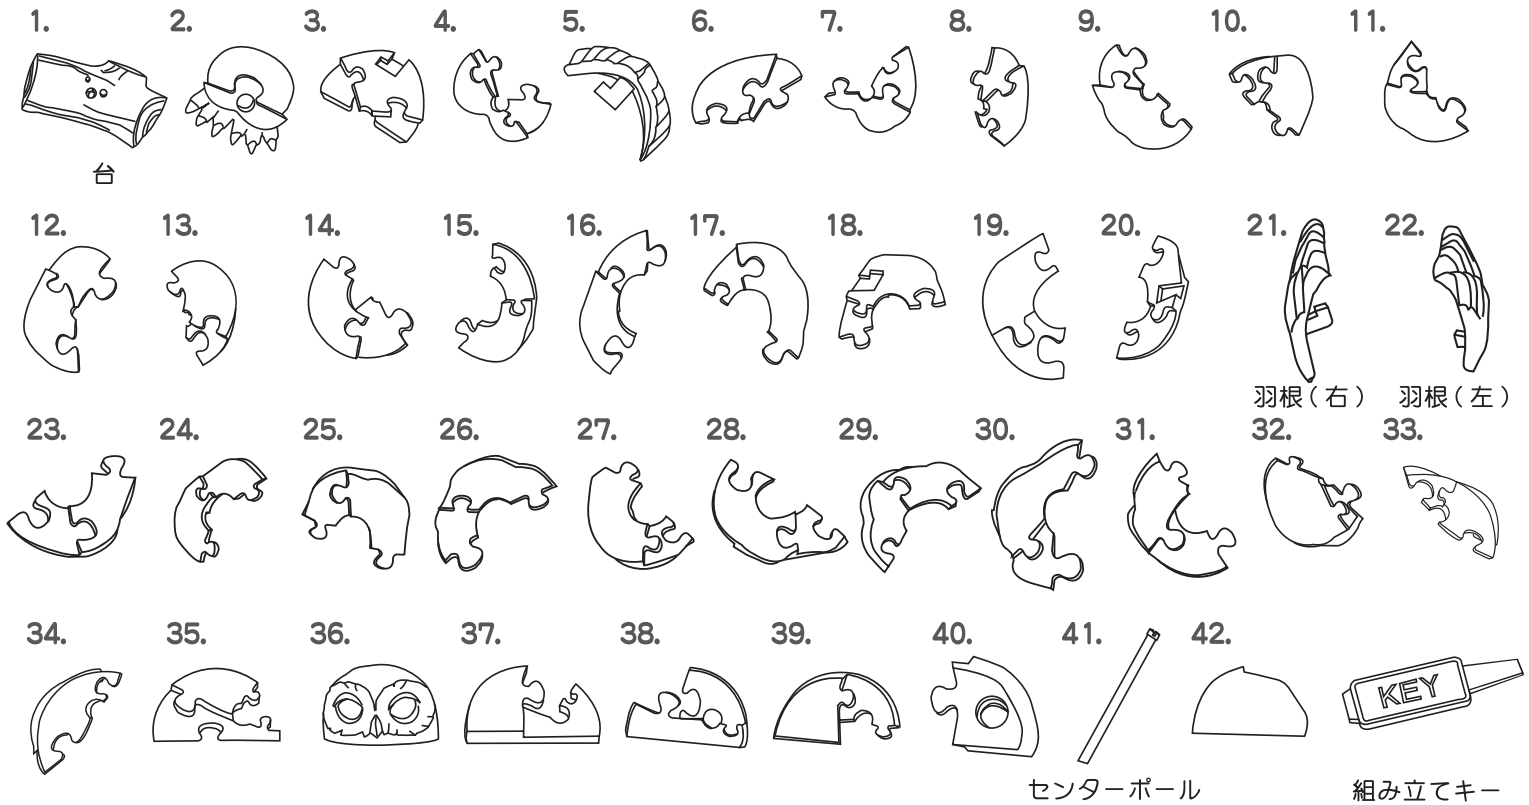

## 注意点

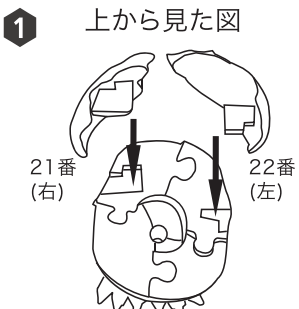

20番まで組んだら21番と22番の左右の羽根をそれぞれ図のように組み立てます。

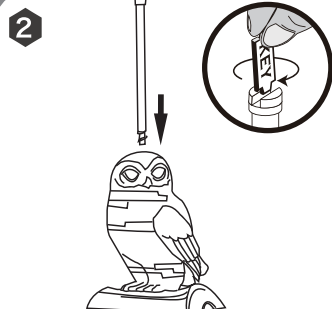


40番まで組んだらセンターポールを上部より差し込み、組み立てキーを使用して時計回りに回してネジを固定します。次に42番を40番に組み込み完成です。お好みで目のシールを貼ってください。

センターポールのネジ部分は強く締め過ぎないでください。  
材質上、破損する恐れがあります。

## 組み立てられない時は？


- 1 下図のような状態で組み立てられないときは、組み立て間違いによる可能性があります。

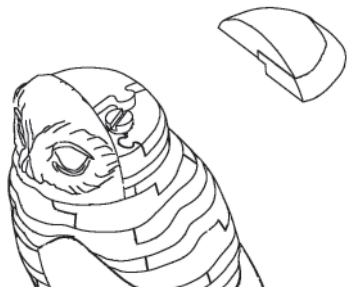


この状態ではセンターポールも台座からはみ出ていると思われます。




- 2 まずはセンターポールを慎重に外します。外した後にフクロウ本体が安定しない場合は、一旦台座から降ろしてください。

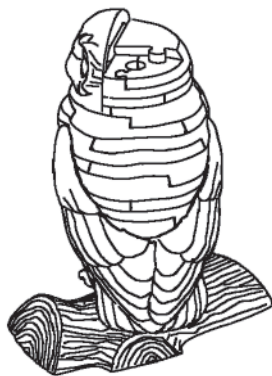


- 3 次に40番のピースを組み込みます。(間違っても1の時に2つのピースが1つになっていないか確認してください。)

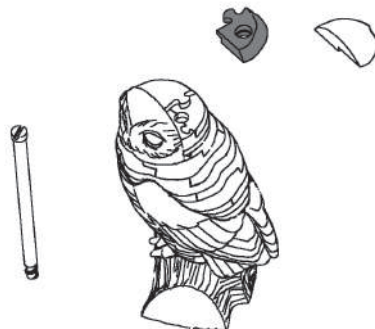

- 4 次にセンターポールを組み込みます。組み立てキーを使い、時計回りに回して固定してください。

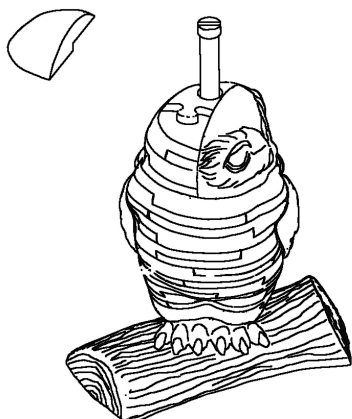

- 5 最後に40番のピースを組み立てて完成です。

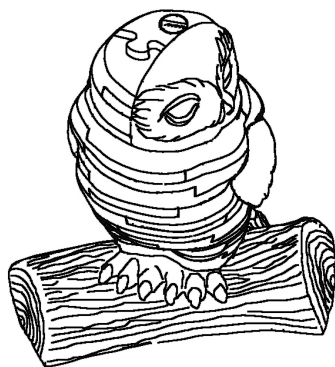

201502