



リス

ピバリー クリスタルパズル[®] 3D JIGSAW PUZZLE



解説書

組み方

- ◆各ピースには一部を除きピース番号が刻印されています。ピース番号とパズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。1のピースから番号順に組んでいくと組み上がります。


セット内容

- ◆パズルピース(リス 51個、センターポール 2個、どんぐり 2個)、組み立てキー 1個、シール、解説書

ピース図

- ◆数字・・・組順 丸数字・・・ピース刻印番号
※刻印番号が見えにくい場合はピースの形を参考にしてください。


リス

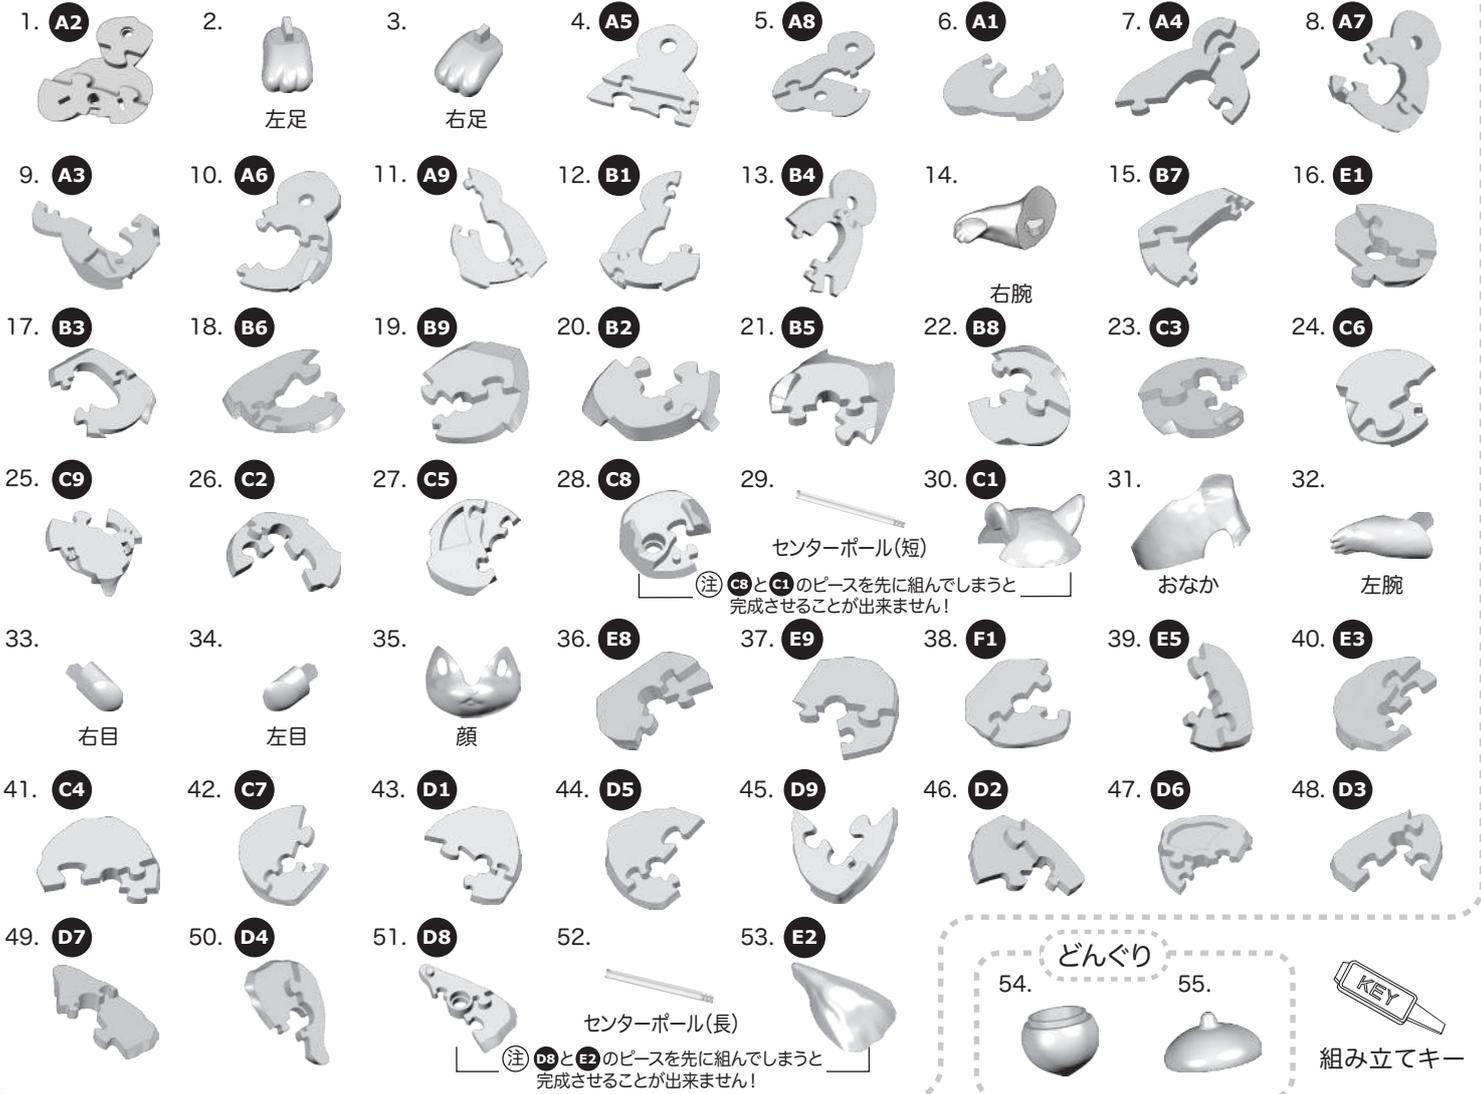

注意点

センターポールは強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。

- 28.まで組み進めたら、センターポール(短)を上より差し込み、組み立てキーを使って時計回りに回して固定してください。

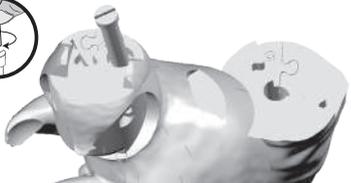

- つづけて51.まで組み進めたら、センターポール(長)を上より差し込み、組み立てキーを使って時計回りに回して固定してください。




- 目のピースはランナーから取り外してください。左右でピースの太さが異なりますので注意して差し込んでください。




組み立てられない時は？


- 1 下図のような状態で組み立てられない時は、組み立て間違いによる可能性があります。
C3とD3のピースを組む前にセンターポールを組んでしまった可能性があります。
この状態ではセンターポールが下部からはみ出ていると思われます。

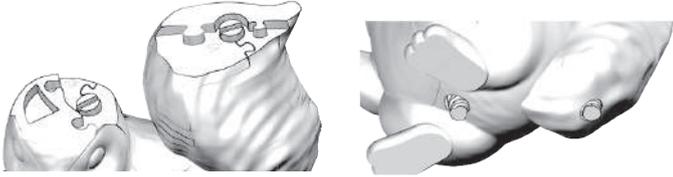

- 2 最初にC3とC1、D3とE2のピースが組み込まれていないか確認してください。
組み込まれている場合はそれぞれ2つに分けてください。

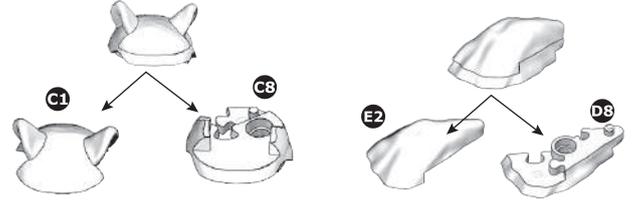

- 3 次にセンターポールを外します。

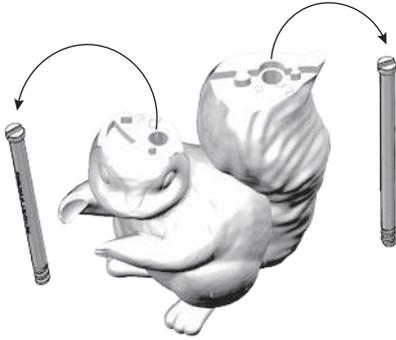

- 4 次にC3とD3のピースを組み込みます。
そして上部よりセンターポールを差し込み、組み立てキーを使用して時計回りに回して固定してください。
最後にC1とE2のピースを組み立てます。

