

組み方


◆各ピースには一部を除きピース番号が刻印されています。
ピース番号とパズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。
1番のピースから番号順に組んでいくと簡単に組みあがります。

セット内容

◆パズルピース(ユニコーン 41個、センターポール 2個)、台座 1個、
組み立てキー 1個

ピース図

◆数字…組順 丸数字…ピース刻印番号 ※刻印番号が見えにくい場合はピースの形を参考にしてください。

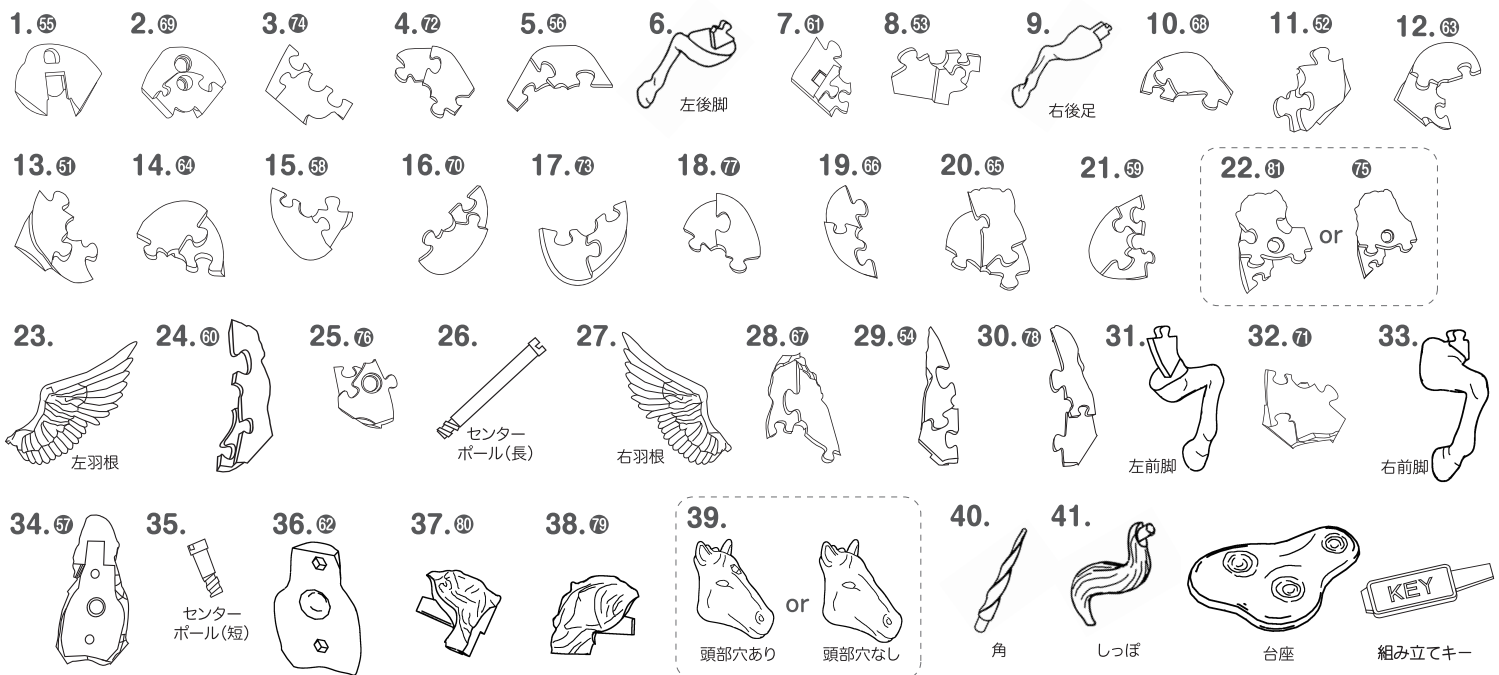

注意点

1 翼を取り付けるときには**81**のピースを使用します。右図を参考に組み立ててください。

2 翼を使用しない場合には**75**のピースを使用します。右図を参考に組み立ててください。

3 頭部の角あり、角なしを選んで組み立てます。

※角の先端は尖っていますので、怪我をしないようにご注意ください。

4 25番まで組み立てたら、センターポール(長)を前方より差し込み、組み立てキーを使用して時計回りに回して締め、固定させてください。

34番まで組み立てたら、センターポール(短)を前方より差し込み、組み立てキーを使用して時計回りに回して締め、固定させてください。

センターポールのネジ部分は強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。